



TR

TRINCIATRICI PER MOTOCOLTIVATORI
MULCHERS FOR MOTOR CULTIVATORS




 MADE IN ITALY

TRINCIATRICI TR - SERIE STANDARD

MULCHERS TR - STANDARD SERIES

 Trinciatrice universale per la manutenzione di prati, giardini, parchi e per la pulizia di aree incolte o con residui di coltivazioni, sarmenti, arbusti ecc.

- Applicabile a qualsiasi tipo di falciatrice e motocoltivatore
- Leggera e facilmente manovrabile, senza sforzo da parte dell'operatore
- Possibilità di applicare diversi tipi di elementi trincianti (mazzette, coltelli a Y, palette per taglio fine)
- Altezza di lavoro facilmente registrabile (con slitte o apposita manovella nell'applicazione con ruote)
- Sicura grazie alla dotazione di ruota libera e adeguate protezioni a norme CE
- Sabbatura e verniciatura a polveri a forno
- Garanzia 2 anni

 Universal shredder for the maintenance of fields, gardens and parks, for the cleaning of uncultivated areas with residuals of cultivations, sarments, shrubs etc.

- Can be coupled to any type of mower and motor cultivator
- Light and easily maneuverable
- Can be equipped with many cutting tools (hammers, Y blades, vanes for a fine cut)
- Easy-to-set working height (with skids or specific lever in the wheels application)
- Safe thanks to the free-wheel and CE standards protections
- Sandblasting and oven powder coating
- 2 years warranty



Fig. 1 TR 80 applicazione anteriore
TR 80 front application



Fig. 2 TR 80 applicazione posteriore (completa di rullo)
TR 80 rear application (with stability roller)




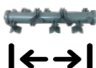
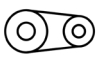




Fig. 3 TR 100 con kit ruote anteriori con registrazione a manovella
TR 100 with front wheels kit with crank adjustment

DI SERIE:

Attacco rapido o flangiato per motocoltivatore
Trasmissione tramite moltiplicatore ad ingranaggi e pulegge doppie con callettatore e due cinghie trapezoidali (sez. A)
Tenditore cinghie a vite
Spondina anteriore regolabile
Slitte regolabili di appoggio al terreno (optional rullo di appoggio)
Bilanciamento elettronico del rotore
Scocca con attacco standard o ribassato (versione R*) a seconda del tipo e delle ruote del motocoltivatore
Ripari in gomma antiusura

STANDARD EQUIPMENT:

Quick or flanged coupling for motor cultivator
Motion transmission from the gearbox to the rotor through 2 groove pulleys with locker and 2 V-belts (A section)
Belts screw tensioner
Adjustable front panel
Adjustable stability skids (optional stability roller)
Electronic rotor balance adjustment
Body with standard or lowered coupling (R* version) depending on the cultivator's wheels
Anti-wear rubber protections

	MOD.	 (KW/ HP)	RULLO DI APPOGGIO STABILITY ROLL	 (CM)	 (SEZ. A) (A SECT.)		N° GIRI IN INGRESSO/ MIN PTO SPEED (RPM)	 KG	VELOCITA' ROTORE (GIRI/ MIN) ROTOR SPEED (RPM)
 ANTERIORE/ FRONT	TR 50 R*	5/7	optional	50	2	16/8	900	45	3000
	TR 60 R*	6/8	optional	60	2	20/10	900	52	3000
	TR 80 - TR 80 R*	7/9	optional	75	2	24/12	900	62	3000
	TR 100 - TR 100 R*	8,5/11,5	optional	98	2	32/16	900	75	3000
 POSTERIORE/ REAR	TR 50 R*	5/7	di serie standard equipment	50	2	16/8	900	53	3000
	TR 60 R*	6/8	di serie standard equipment	60	2	20/10	900	62	3000
	TR 80 - TR 80 R*	7/9	di serie standard equipment	75	2	24/12	900	72	3000
	TR 100 - TR 100 R*	8,5/11,5	di serie standard equipment	98	2	32/16	900	85	3000


* R versione con attacco ribassato (consigliata per ruote 6"-8", in collina per ruote 8"-10") Version with lowered coupling (recommended for 6"-8" wheels, on hill for 8"-10" wheels)

OPTIONAL:

Applicazione ruote anteriori semplice, ribaltabili per TR 50 - 60 - 80 Standard front wheels application, overturnable for TR 50-60-80
Applicazione ruote anteriori con registrazione altezza a manovella Front wheels application with crank height adjustment

TRINCIATRICI TR - SERIE PROFESSIONALE

MULCHERS TR - PROFESSIONAL SERIES

 Trinciatrice serie professionale per la manutenzione di prati, giardini, parchi e per la pulizia di aree incolte, sotto bosco e residui di coltivazioni, sementi, arbusti ecc.

 Professional series shredder for the maintenance of fields, gardens, parks and for the cleaning of uncultivated areas, undergrowth and residuals of cultivations, sarments, shrubs etc.

- Applicabile a qualsiasi tipo di falciatrice e motocoltivatore
- Robusta e professionale
- Possibilità di applicare diversi tipi di elementi trincianti (mazzette, coltelli a Y, palette per taglio fine)
- Altezza di lavoro facilmente registrabile (con slitte o con apposita manovella nell'applicazione con ruote)
- Sicura grazie alla dotazione di ruota libera e adeguate protezioni a norme CE
- Sabbiatura e verniciatura a polveri in forno
- Garanzia 2 anni

- Can be coupled to any type of mower and motor cultivator
- Sturdy and professional
- Can be equipped with many cutting tools (hammers, Y blades, vanes for a fine cut)
- Easy-to-set working height (with skids or specific lever in the wheels application)
- Safe thanks to the free-wheel and CE standards protections
- Sandblasting and oven powder coating
- 2 years warranty



Fig. 4 TR 100 P* con rullo di appoggio
TR 100 P* with stability roller



Fig. 5 Rotore con coltelli a Y
Rotor with Y blades



Fig. 6 Rotore con palette tosaprato
Rotor with vanes



Fig. 7 Rotore con mazzette
Rotor with hammers




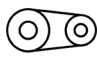






DI SERIE:


Attacco rapido o flangiato per motocoltivatore
Trasmissione tramite moltiplicatore ad ingranaggi e pulegge con callettatore e tre cinghie trapezoidali (sez. A)
Tenditore cinghie a vite
Ripari in gomma antiusura
Spondina anteriore regolabile
Slitte regolabili di appoggio al terreno (optional rullo di appoggio)
Bilanciamento elettronico del rotore
Scocca con attacco standard o ribassato (versione R*) a seconda della misura delle ruote del motocoltivatore
Rotore di diametro maggiorato
Ingrassaggio dei cuscinetti del rotore senza rimozione del carter cinghie

STANDARD EQUIPMENT:

Quick or flanged coupling for motor cultivator
Motion transmission from the gearbox to the rotor through 3 groove pulleys with locker and 3 V-belts (A section)
Belts screw tensioner
Anti-wear rubber protections
Adjustable front panel
Adjustable stability skids (optional stability roller)
Electronic rotor balance adjustment
Body with standard or lowered coupling (R* version) depending on the cultivator's wheels
Anti-wear rubber protections
Rotor bearings greasing without removing the belts case

	MOD.	 (KW/ HP)	 RULLO DI APPOGGIO STABILITY ROLL	 (CM)	 (SEZ.A) (A SECT.)	 N° GIRI IN INGRESSO/ PTO SPEED (RPM)	 KG	VELOCITA' ROTORE (GIRI/ MIN) ROTOR SPEED (RPM)
 ANTERIORE/ FRONT	TR 80 P**	7,5/ 10	optional	75	3	24/ 12	86	3100
	TR 90 P**	8/ 11	optional	90	3	32/ 16	90	3100
	TR 100 P**	9/ 12	optional	98	3	32/ 16	95	3100
	TR 120 P**	10/ 14	optional	118	3	40/ 20	100	3100
 POSTERIORE/ REAR	TR 80 P**	7,5/ 10	di serie standard equipment	75	3	24/ 12	86	3100
	TR 90 P**	8/ 11	di serie standard equipment	90	3	32/ 16	98	3100
	TR 100 P**	9/ 12	di serie standard equipment	98	3	32/ 16	103	3100
	TR 120 P**	10/ 14	di serie standard equipment	118	3	40/ 20	108	3100

** P versione pesante per lavori gravosi Heavier version for heavy duty jobs

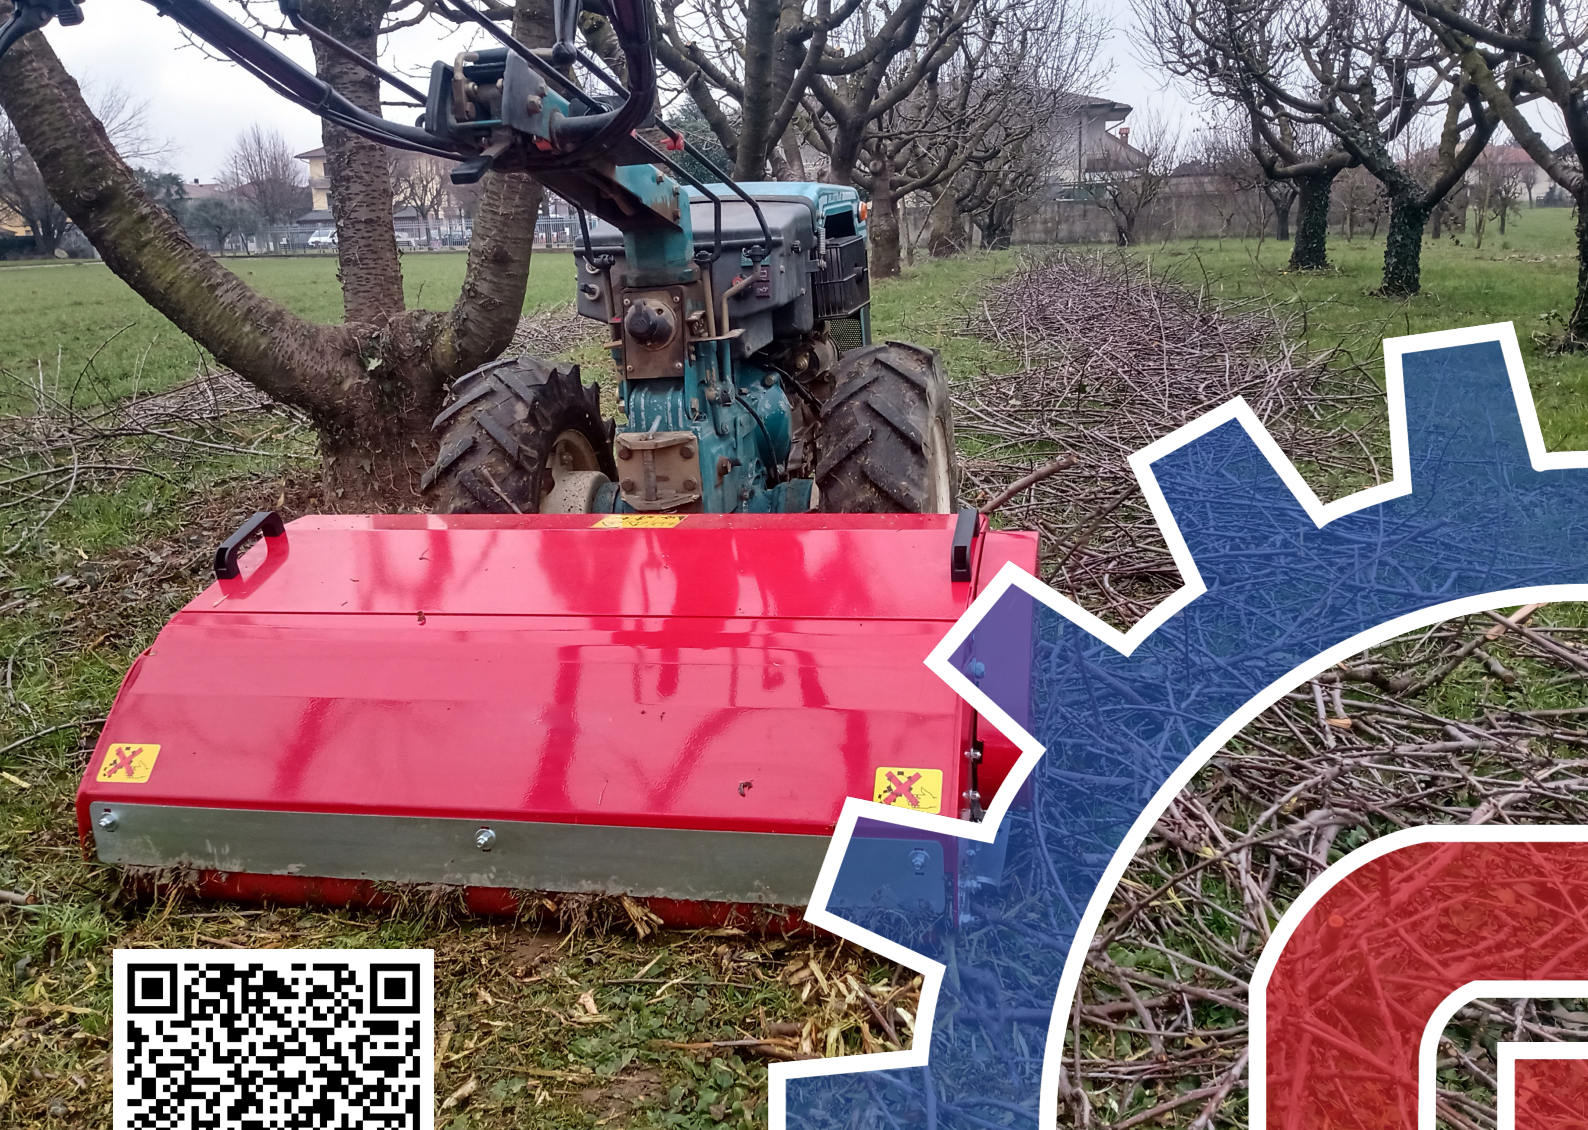

www.meccanicamorellato.it

MECCANICA MORELLATO S.r.l.

Via Provinciale, 36
35010 Carmignano di Brenta (PD)
Tel. 049 595 7274
info@meccanicamorellato.it

